


Guide de maintenance fin de saison 2025

Vérifications visuelles

- Vérifier qu'aucun composant n'est **craqué** ou **brisé**.
- Vérifier qu'aucun tissu n'est déchiré ou qu'aucune couture ne soit défectueuse.
- Nettoyer le textile au besoin en utilisant le guide de nettoyage
- Enlever la poussière sur les velcros et dans le mécanisme en utilisant de l'air comprimé
- Vérifier que le circlip représenté ci-dessous est présent

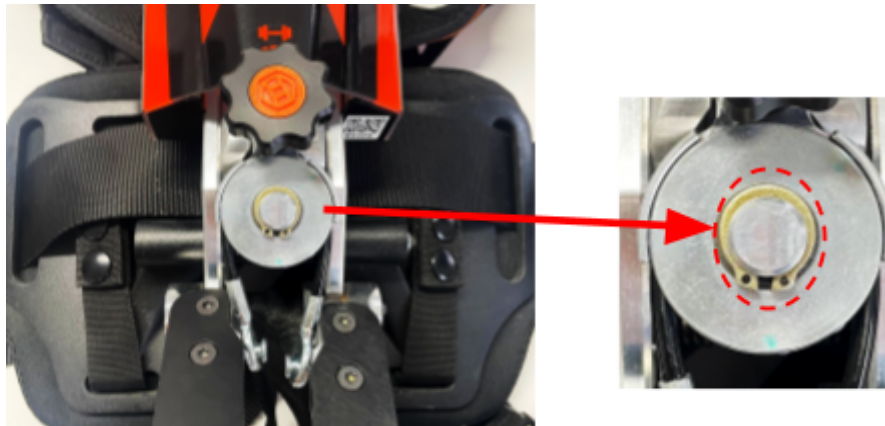

Vérifications fonctionnelles

- Vérifier que les **4 vis des tiges cuisses** sont présentes et bien serrées. Si les vis sont desserrées ou manquantes, prenez contact avec nous pour que nous vous fournissions le matériel adéquat.



Enfiler l'exosquelette

- Tester la fonctionnalité on / off** en répétant deux fois: Mettre l'exo à ON, faire une flexion, mettre l'exo à OFF et faire une flexion (deux fois)

Lubrification


- Lubrifier (lubrifiant Dri slide ou équivalent) les composants rotatifs entourés en rouge ci-dessous:



- Plier l'exosquelette en deux comme pour l'entreposer. Lubrifier le ressort noir en visant le long des pointillés rouge ci-dessous.



- Lubrifier le pas de vis (zone entourée en pointillés sur la photo ci-dessous).** S'assurer que le réglage de la force est fluide.

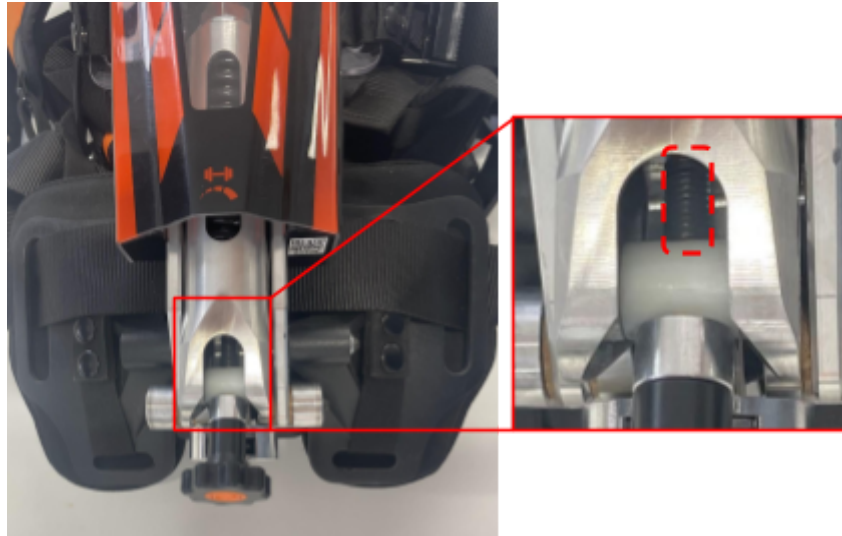

- Derrière la poulie, lubrifier la zone en pointillés rouges comme représenté ci-dessous



Si vous avez des questions ou des problèmes avec l'exosquelette, veuillez contacter **Myriam Emond** au **819-313-0070** ou myriam.emond@biolift.co